

Positionieren sie die Sekundärtastengehäuse in die unterste Stellung.

Entfernen sie die Tastenkappen mit einer handelsüblichen Tastenkappenzange und lösen sie anschließend die Cherry Taster mit der herkömmlichen Methode durch Eindrücken der Halteklammern.

Ziehen sie den Taster **maximal** 3 cm aus dem Gehäuse.

Bitte beachten sie die Einbaurichtung des Adapters.



Achtung:

Bei selbständigem Wechsel der Taster entfällt jegliche Haftung und Gewähr.


Ziehen sie den Adapter ab und wechseln sie den Taster.

Anmerkung:

Prüfen sie dass sie mit dem Adapter parallel mit dem Tastergehäuse sind. Positionieren und zentrieren sie zunächst eine Pin Öffnung auf einen Taster Pin und führen den Adapter leicht schräg über den zentralen Stift vorsichtig auf den zweiten Taster Pin. Erst jetzt drücken sie den Adapter vollständig auf den Taster.

Bitte gehen sie hier vorsichtig vor und vergewissern sie sich dass die Pins korrekt an den Öffnungen anliegen bevor sie den Adapter vollständig aufdrücken da diese ansonsten beschädigt werden können.

Bauen sie nun den Taster in umgekehrter Reihenfolge wieder ein.

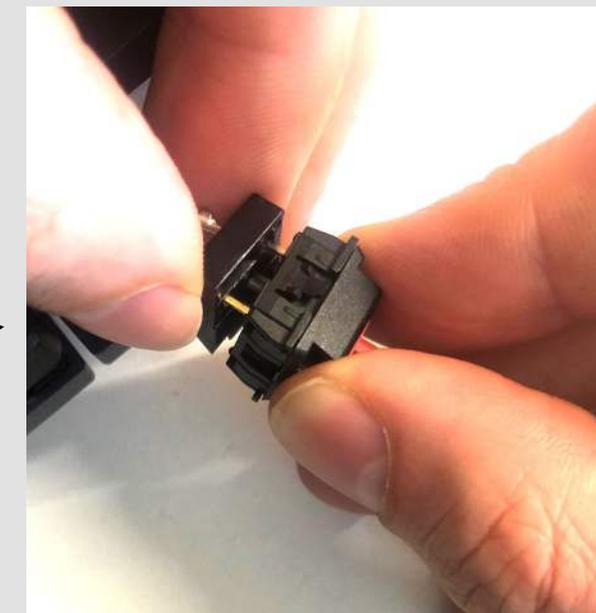

www.movemaster.biz